



多点触摸反控手机自拍屏 使用说明书

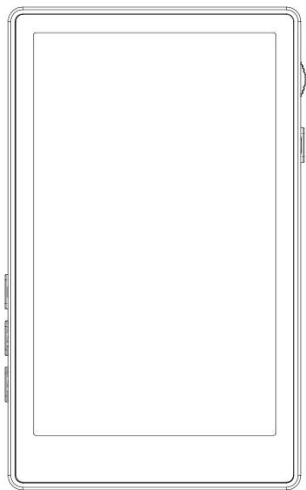

OD40

使用前请仔细阅读说明书

产品结构及按键功能

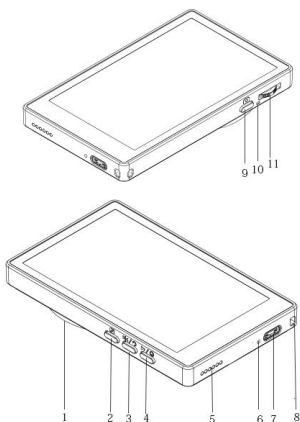

1. 磁吸环 2.画面比例调整键 3.画面镜像/旋转键
4. 电源键 5.喇叭 6.充电指示灯 7.Type-c 充电口 8.
防丢绳孔 9.拍摄键 10.蓝牙指示灯 11.拨轮

按键	功能
2.画面比例调整键	单击切换全屏/拉伸/标准画面比例
	长按切换显示屏模式 CM_A/CM_B（部分国家无法投屏时切换到 CM_B 模式）
3.旋转键	单击画面旋转
	长按切换语言/画面镜像
4.电源键	长按 3 秒开/关机
	单击开/关同屏声音
10.拍摄键	单击拍照
	双击切换前后置摄像头
	长按返回投屏设备桌面
12.拨轮	上/下拨 拍摄焦距缩小/放大
	单击/双击,左右切换拍照模式 部分手机不支持
安卓手机不能变焦时,拨轮上拨同时按拍摄键 5 秒红灯闪。	

操作方法：

1. 充电

1.1 低电量提示：红灯闪烁

1.2 充电时，绿灯闪烁；充满红灯亮

2. 开机

长按电源键 3 秒开/关机，

若开机后 5 分钟内未连接手机，产品自动关机

3. 蓝牙连接方法

开机后，蓝牙指示灯绿灯闪烁

打开手机蓝牙功能，搜索找到蓝牙名称 OD40xxxx
进行连接，连接成功灯灭

4. 苹果手机设置

设置 --> 辅助功能 --> 缩放 --> 打开缩放

< 返回

缩放

缩放



“缩放”可放大整个屏幕：

- 三指轻点两下以缩放
- 拖移三指在屏幕上移动
- 三指轻点两下并拖移以更改缩放

5. 手机投屏连接

5.1 安卓手机投屏连接

手机屏幕右上角下滑，点击无线投屏
搜索并选择设备 OD40-XXXXX



特别提醒：

部分手机不支持投屏（触摸）或部分内容不支持投屏

5.2 苹果手机投屏连接

手机屏幕右上角下滑，点击屏幕镜像，搜索并选择设备 OD40-XXXX

部分机型初次连接需要输入 PIN 码（1234）



6. 触摸操作

6.1 手机投屏和蓝牙连接后即可触摸反控手机

6.2 触摸仅支持黑边全屏模式，裁切模式不支持
部分安卓手机需切换模式（拨轮键下拨同时按拍摄键 5 秒 绿灯闪烁 2 次）

6.3 触摸无法退出页面时，长按拍摄键

产品参数:

型号:OD40

电源输入: 5V 2A

电池容量: 3.7V 1500mAh

屏幕尺寸: 3.97 寸

分辨率: 480*800 像素

无线网络: 2.4G&5.8G

传输距离: 10-30 米

工作温度: -10℃~+60℃

特别说明:

1. 产品使用无线图传模块, 使用期间产品出现发热属正常现象,
2. 不同手机显示比例不同, 产品屏幕显示不满屏。

包装清单

1. 自拍屏
2. 挂绳
3. 引磁片
4. Type-c 充电线
5. 说明书
6. 包装盒

保修说明：

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费品更换或维修服务。

2. 因使用者个人原因造成的故障，不提供免费保修，如下

(1) 擅自拆装、改装等造成的伤害：

(2) 在使用过程中不慎跌落而造成的伤害：

(3) 一切人为损坏或第三者过失，误用(如：主机进水，外力震裂，外围部件的刮痕损坏等)，不在保修范围，